

Montage der Vitramo Seilabhängung VZS-VCA

Für den Installateur und die Elektrofachkraft.

ACHTUNG: HALTEN SIE VERPACKUNGSBEUTEL UND -FOLIEN VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN FERN, ES BESTEHT ERSTICKUNGSGEFAHR!

Im Lieferumfang sind enthalten:



2 Deckenhalter



2 Seilhalter



2 Seile



2 Gripper



2 Karabiner



Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise.....	3
2 Mindestabstände.....	4
3 Montage.....	5
4 Entsorgungshinweis.....	8

1 Sicherheitshinweise

BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE!

- **WARNUNG:** Mindestabstände zwischen dem Heizelement, Gegenständen, Personen sowie Oberflächen im Raum, wie z.B. die Wand, der Fußboden, eine Couch oder ein Schrank, müssen eingehalten werden. Siehe dazu der Montageanleitung des Heizelementes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:


- Diese Vitramo Seilabhängung ist ausschließlich für den Betrieb in geschlossenen Räumen (in der häuslichen Umgebung, in Läden oder anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen) vorgesehen.
- Diese Vitramo Seilabhängung ist geeignet für das Abhängen von Dunkelstrahler der Baureihe VC-A.
- Vermeiden Sie alle Anwendungen, die nicht ausdrücklich als bestimmungsgemäßer Gebrauch genannt sind.

Elektrische Sicherheit:

- Das Heizelement darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose, welche in der Decke eingebaut ist, montiert werden.

2 Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage „an Seilen abgehängt“ folgende Mindestabstände:

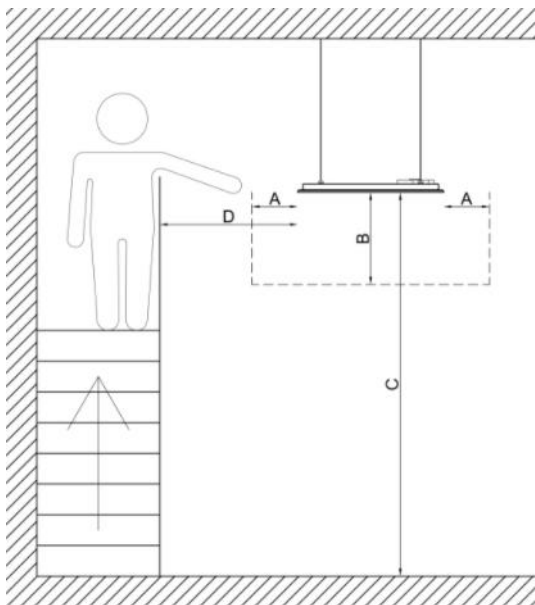

A: Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen im Raum neben dem Heizelement. Entnehmen Sie diesen Abstand aus der Anleitung des Heizelementes.

B: Mindestabstand zu Gegenständen im Raum unterhalb des Heizelementes. Entnehmen Sie diesen Abstand aus der Anleitung des Heizelementes.

C: Mindestabstand zum Boden.
 $C \geq 250 \text{ cm}$
Entnehmen Sie diesen Abstand aus der Anleitung des Heizelementes. Der größten Abstand gilt.

D: Mindestabstand zu einem möglichen Personenstandort.
 $D \geq 125 \text{ cm}$

3 Montage

Hinweise zur Montage:

- Der Deckenhalter sind mit M6-Innengewinde ausgestattet. Hierdurch kann der Deckenhalter entweder an einen M6-Gewinde oder mit eine Schraube mit einen Durchmesser von 5 mm an der Decke befestigt werden.
- Mindestabstände zwischen dem Heizelement und Gegenständen sowie Oberflächen im Raum, wie z.B. die Wand, der Fußboden, eine Couch oder ein Schrank, müssen eingehalten werden – wie in Kapitel 2 Mindestabstände auf Seite 4 beschrieben.
- Heizelemente der Baureihe VH müssen mit einem Mindestabstand von 180 cm zum Fußboden montiert werden. Wenn das Heizelement an Seilen abgehängt ist, muss das Heizelement im Abstand von 250 cm zum Fußboden montiert werden und 125 cm zu einem möglichen Personenstandort. Siehe Kapitel 2 Mindestabstände auf Seite 4.
- Platzieren Sie das Heizelement nicht in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen und oder leicht schmelzenden Materialien.
- Die Belastbarkeit der Deckenkonstruktion ist vorher zu prüfen. Klassifizierte Anforderungen an den Schall-/Brandschutz werden durch das Heizelement nicht erfüllt.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob evtl. unsichtbar verlegte Montageleitungen vorhanden sind.
- Schaukelbewegung verhindern. Wenn das Heizelement in einer Umgebung installiert wird, wo höhere Luftströmungen entstehen können, kann es vorkommen, dass das Heizelement anfängt zu schaukeln. Um diese Schaukelbewegung zu verhindern, ist es ratsam, die Deckenhalter weiter auseinander zu montieren als der empfohlene Abstand.

Montageschritte:

1. Montieren Sie die Montagebügel am Heizelement, gemäß der Anleitung. Lassen Sie dabei das Heizelement in der Transportfolie, damit keine Flecken aus das Heizelement entstehen.
2. Montieren Sie die Deckenhalter an der Decke. Entnehmen Sie aus der Montageanleitung des Heizelementes die empfohlene Zwischenabstand der Befestigungsbügel.
3. Schieben Sie das Seil in den Seilhalter, wobei sich der Seilendkugel im Seilhalter befindet.
4. Drehen Sie der Seilhalter in der Deckenhalter fest.



5. Schieben Sie der Gripper auf das Seil und befestigen Sie der Karabiner in der Gripper.



6. Hängen Sie den Dunkelstrahler in die Karabiner ein.



4 Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten oft noch wertvolle Materialien. Bitte entsorgen Sie die Altgeräte daher nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.



WEEE-Reg.-Nr. DE 84387578

Vitramo GmbH
Zur Altenau 6
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Telefon: +49 (0)9341 85894-0
E-Mail: info@vitramo.com
Web: www.vitramo.com

